



 **CAMP**[®]

COMMENT APPLIQUER DES PUCES 
SUR LES PRODUITS C.A.M.P.

- G.T.S. - GEAR TRACKING SYSTEM
campgts.it


Produits disponibles :



Puce pour produits textiles et plastiques
Réf. 3248



Puce pour produits métalliques
Réf. 3247

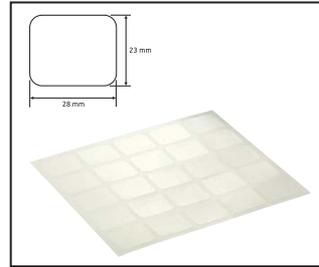

Etiquette de protection transparente
Réf. 3249



Gaine de protection thermorétractable
Réf. 3250

Pour les inspections fréquentes, il est recommandé d'utiliser le lecteur professionnel dédié (réf. 3251) en le connectant à un PC via USB :



Pour une utilisation exceptionnelle, vous pouvez utiliser votre propre téléphone portable (retirez la coque pour une meilleure lecture) :


- Les téléphones fabriqués depuis 2019 sont équipés d'un système NFC très performant




UTILISER LES PUCES CORRECTES (POLYMER)

AVANT D'APPLIQUER LES PUCES NFC SUR LES PRODUITS, NETTOYEZ LA SURFACE AFFECTÉE AVEC UN CHIFFON PROPRE ET DE L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE (ALCOOL ÉTHYLIQUE ÉGALEMENT AUTORISÉ).


Manipuler les puces avec une pince à épiler comme ceci :

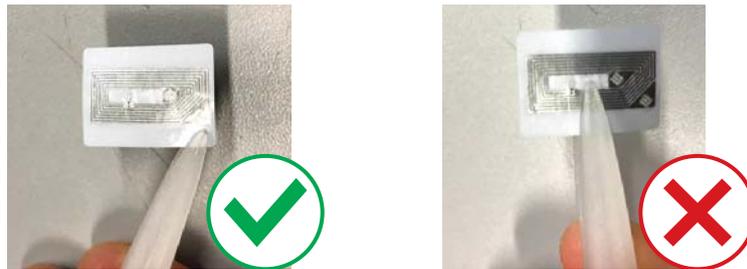

HARNAIS DE MAINTIEN AU TRAVAIL :

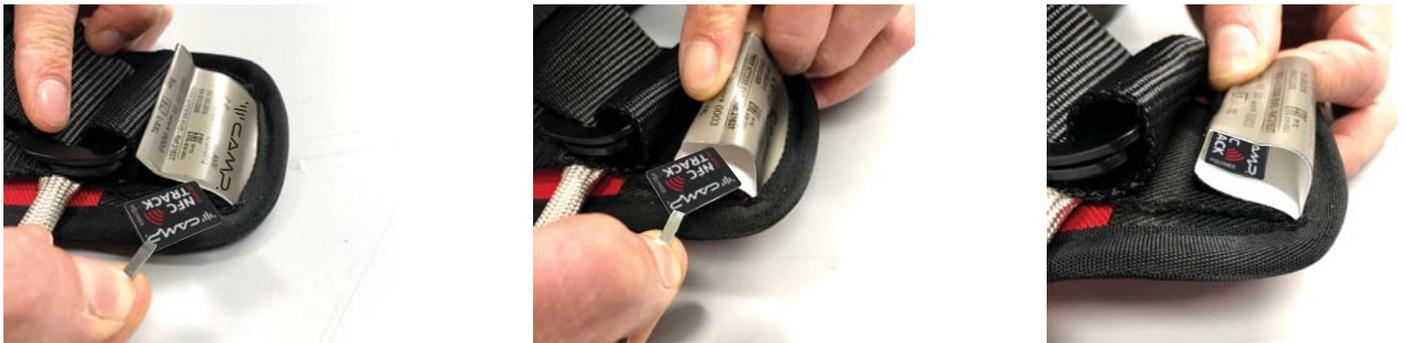

HARNAIS D'ANTICHUTE :

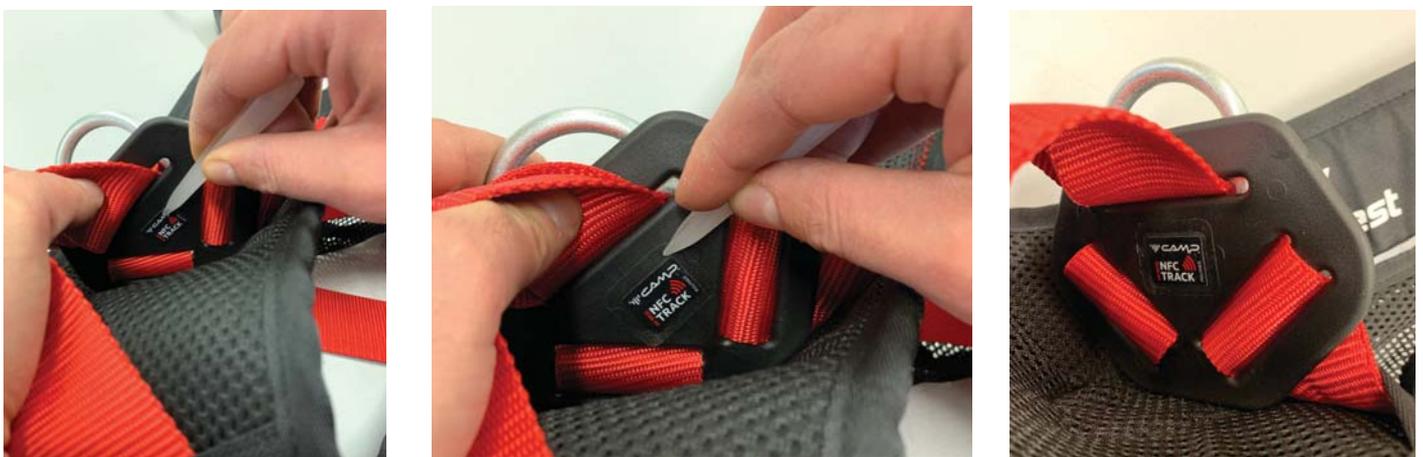

Couvrir la puce NFC avec l'adhésif transparent

UTILISER LES PUCES CORRECTES (POLYMER)

CASQUES (FABRIQUÉS AVANT 2022) :



Il est également possible de scanner la puce NFC depuis la calotte externe.

VISIÈRE :



UTILISER LES PUCES CORRECTES (POLYMER)

LONGES ANTICHUTES ET DE MAINTIEN :

Modèle RETEXO (fabrication avant 2022)



Modèle SHOCK ABSORBER

Couvrir la puce NFC avec l'adhésif transparent



UTILISER LES PUCES CORRECTES (POLYMER)

EXTRÉMITÉS COUSUES AVEC GAINE DE PROTECTION :



UTILISER LES PUCES CORRECTES (POLYMER)

EXTRÉMITÉS COUSUES AVEC GAINE THERMORÉTRACTABLE :



Couvrir la puce NFC avec l'adhésif transparent

ANCRAGES TEXTILES :



UTILISER LES PUCES CORRECTES (POLYMER)

CORDES :



Insérer la gaine thermorétractable



- Fixez la gaine thermorétractable avec :
- **un sèche-cheveux** : maintenez le sèche-cheveux près de la gaine pendant 20 secondes ;
 - **un pistolet thermique industriel** : maintenez le pistolet à 10 cm de la gaine pendant 5/6 secondes.



ANTICHUTES A RAPPEL AUTOMATIQUE :



Couvrir la puce NFC avec l'adhésif transparent

DESCENDEUR DRUID :



Couvrir la puce NFC avec l'adhésif transparent

UTILISER LES PUCES CORRECTES (MÉTAL)

ANTICHUTE GOBLIN :



Couvrir la puce NFC avec l'adhésif transparent


DESCENDEUR GIANT :



Couvrir la puce NFC avec l'adhésif transparent

UTILISER LES PUCES CORRECTES (MÉTAL)

DISPOSITIFS MÉCANIQUES :

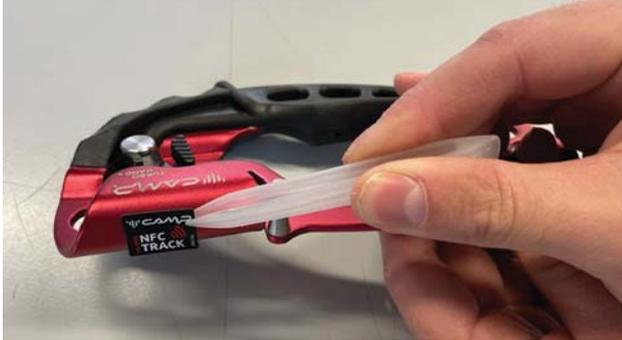

Couvrir la puce NFC avec l'adhésif transparent



Couvrir la puce NFC avec l'adhésif transparent

UTILISER LES PUCES CORRECTES (MÉTAL)

LIGNE DE VIE TEMPORAIRE :



Couvrir la puce NFC avec l'adhésif transparent



ANCHOR CABLE ET CABLE ADJUSTER :



Couvrir la puce NFC avec l'adhésif transparent



UTILISER LES PUCES CORRECTES (MÉTAL)

MOUSQUETONS ET CONNECTEURS :



Insérer la gaine thermorétractable



UTILISER LES PUCES CORRECTES (MÉTAL)



Insérer la gaine thermorétractable

Couvrir la puce NFC avec l'adhésif transparent

