



 **CAMP**[®]

COME APPLICARE I CHIP 

SUI PRODOTTI C.A.M.P.

- G.T.S. - GEAR TRACKING SYSTEM

campgts.it


Prodotti disponibili:



Chip per prodotti
tessili e plastici
Art.3248



Chip per
prodotti metallici
Art.3247

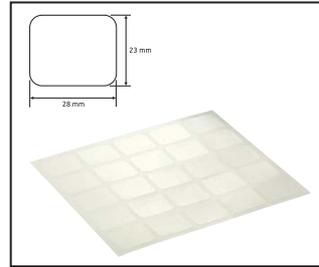

Etichetta di protezione
trasparente
Art.3249



Guaina termorestringente
di protezione
Art.3250

Per ispezioni frequenti, si consiglia di utilizzare l'apposito lettore professionale (art.3251) collegandolo ad un pc tramite USB:



Per un uso eccezionale, è possibile utilizzare il proprio telefono cellulare (rimuovere la cover per una miglior lettura):

⇒ I cellulari fabbricati dal 2019 sono dotati di un sistema NFC molto performante




UTILIZZARE I CHIP CORRETTI (POLYMER)

PRIMA DI APPLICARE I CHIP NFC SUI PRODOTTI, PULIRE LA SUPERFICIE INTERESSATA CON UN PANNO PULITO E ALCOL ISOPROPILICO (AMMESSO ANCHE ALCOL ETILICO).



Maneggiare i chip con una pinzetta in questo modo:



IMBRACATURE DA SOSPENSIONE:

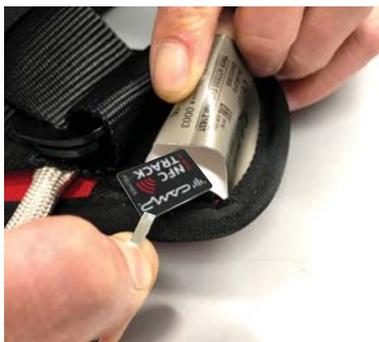

IMBRACATURE ANTICADUTA:

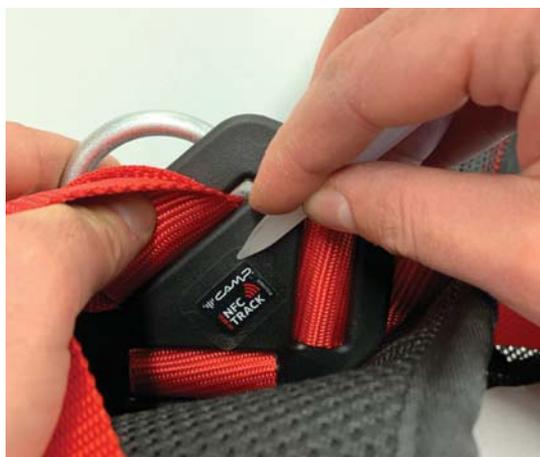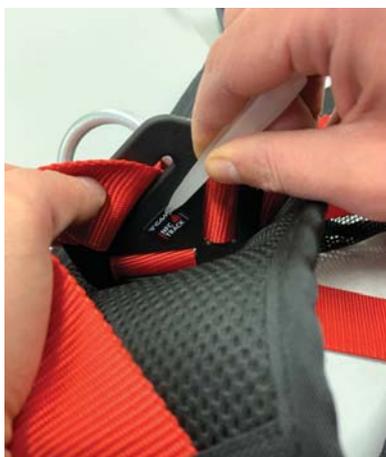

Coprire il chip NFC con l'adesivo trasparente

UTILIZZARE I CHIP CORRETTI (POLYMER)

CASCHI (FABBRICATI PRIMA DEL 2022):



E' possibile scansionare il chip NFC anche dalla calotta esterna.

VISIERE:



UTILIZZARE I CHIP CORRETTI (POLYMER)

CORDINI ANTICADUTA E DI POSIZIONAMENTO:

Modello RETEXO (fabbricati prima del 2022)



Modello SHOCK ABSORBER

Coprire il chip NFC con l'adesivo trasparente



UTILIZZARE I CHIP CORRETTI (POLYMER)

TERMINALI CUCITI CON GUAINA DI PROTEZIONE



UTILIZZARE I CHIP CORRETTI (POLYMER)

TERMINALI CUCITI CON GUAINA TERMORESTRINGENTE



Coprire il chip NFC con l'adesivo trasparente

ANCORAGGI TESSILI:



UTILIZZARE I CHIP CORRETTI (POLYMER)

CORDE:



Inserire la guaina termorestringente



- Fissare la guaina termorestringente con:
- **asciugacapelli:** tenere l'asciugacapelli vicino alla guaina per 20 secondi;
 - **pistola termica industriale:** tenere il phon distante 10 cm dalla guaina per 5/6 secondi.



ANTICADUTA RETRATTILI:



Coprire il chip NFC con l'adesivo trasparente

DISCENSORE DRUID:



Coprire il chip NFC con l'adesivo trasparente

UTILIZZARE I CHIP CORRETTI (METAL)

ANTICADUTA GOBLIN:



Coprire il chip NFC
con l'adesivo trasparente

DISCENSORE GIANT:



Coprire il chip NFC
con l'adesivo trasparente

UTILIZZARE I CHIP CORRETTI (METAL)

TEMPORARY LIFELINE:



Coprire il chip NFC con l'adesivo trasparente



ANCHOR CABLE E CABLE ADJUSTER:



Coprire il chip NFC con l'adesivo trasparente



UTILIZZARE I CHIP CORRETTI (METAL)

DISPOSITIVI MECCANICI



Coprire il chip NFC con l'adesivo trasparente



Coprire il chip NFC con l'adesivo trasparente

UTILIZZARE I CHIP CORRETTI (METAL)

MOSCHETTONI E CONNETTORI:



Inserire la guaina termorestringente



UTILIZZARE I CHIP CORRETTI (METAL)



Inserire la guaina termorestringente

Coprire il chip NFC con l'adesivo trasparente

